


Justering av tryckvakt

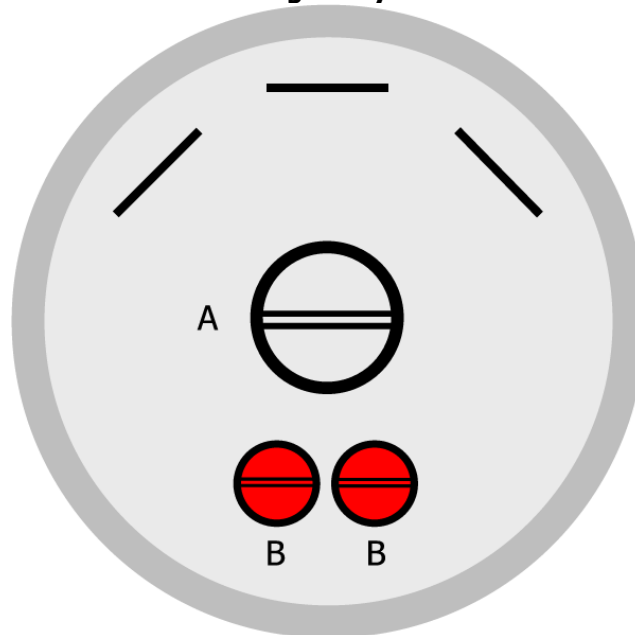

Tryckvakten kan behövas justeras vid laddtrycks höjning

Den är ca fem cm i diameter och är placerad under instrumentbrädan ovanför pedalerna
det går 2 vacuum slangar och 2 elledningar till denna

I mitten av tryckventilen finns en skruv (A) med röd märk färg denna justeras in ca 1- 1,5 varv.

Rör ej skruvarna, märkta B

Spänningen till bränslepumpen kommer då ej att brytas under ca 1,3 bar man kommer dock fortfarande ha kvar säkerheten om Tex. en slang skulle spricka eller lossna.