


Monteringsanvisning SAAB 900/9000

Bränslestyrdon BOSCH LH 2,2
(t.ex. -517/-519/-521/-530/-547/-569)

För att lossa skyddskåpan, vik undan tio aluminiumläppar på undersidan av styrdonet.

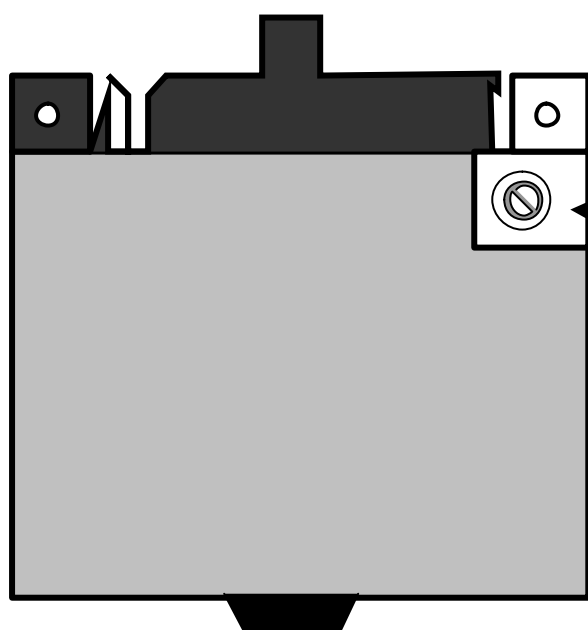

Lossa på denna skruv och tag bort plåtbiten, innan du tar loss kretskortet från enheten.

Lyft av den svarta plastkåpan som sitter över original chipet.
Detta chips bytes.
OBS! Sätt chipet åt anvisat håll.

