


ADAPTERPLATTA 10.2820

Saab 9000


- Hissa upp bilen
- Demontera styrpinne
- Gör rent noggrant, slipa bort ev. rost.



- Montera excentrisk bult först
Använd monteringspasta (koppar)

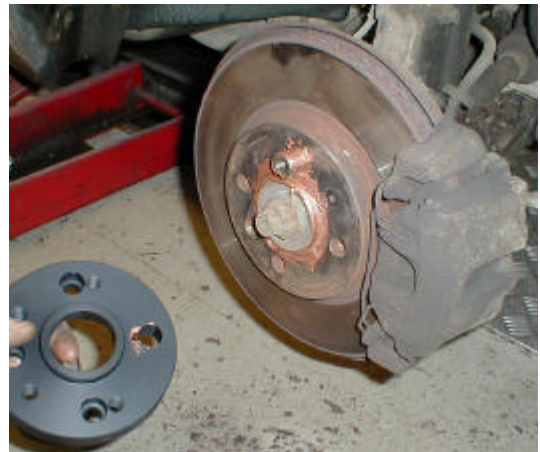

- Montera adapterplatta med styrpinne

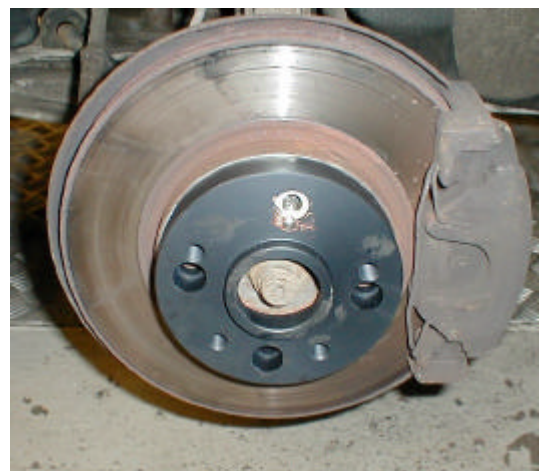

- Montera dom 3 insex bultarna
Använd Loctite som finns med i leveransen.



- Montera hjulet
- OBS en hjulbult är kortare
märkt med röd färg
denna monteras i den excentriska bulten



OBS denna sats är ej godkänd av SBF