




Monterings anvisning SAAB 900/9000 APC Box

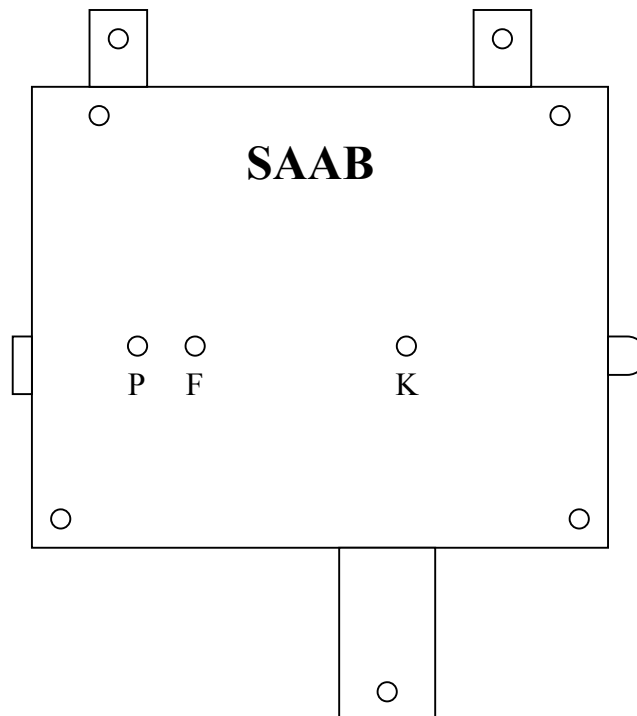

APC Boxen levereras Grund inställd
Men vissa finjusteringar kan behövas göras
Man justerar då på F & P potentiometern i APC lådan
För att komma åt dessa lossar man dom 4 skruvarna o lyfter av locket
P= vad man vill att den skall ladda som högst
F= Det den reglerar tillbaka vid en ev spikning (knackning)
Potentiometrarna justeras med sol för att öka mot sols för att sänka
F potten bör aldrig ha ett högre värde en P
Då uppstår oftast ett problem med stort svaj (variation) på laddtrycket
**OBS Kontrollera alltid grundtryck & max laddtryck vid justering med en graderad
mätare**
Grund trycket skall vara 0,4-0,43 bar
Max tryck bör aldrig överskrida 1,3bar