


Frontspoiler 400 103 339 "Talladega"

Saab 900 94-98

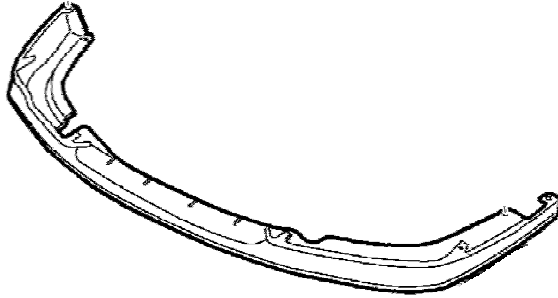

1. Lyft upp bilen
2. Demontera vänster och höger spoilersköld (13st skruvar)
3. Lossa innerskärmarnas framkant från stötfångarnas bakkant.
4. Vik undan innerskärmarna så att spoilerdelarnas yttre fästsruvar blir åtkomliga.
5. Lossa den mittre fästsruven.
6. Lossa de vänstra och högra spoilerdelarna.
7. Montera dragöglans konsol och dra moment.
Åtdragningsmoment: 20 Nm
8. För montering av den nya spoilern på Saab 900 före årsmodell 1995, kan den markerade kanten på spoilern behövas skäras bort.
9. Passa in spoilern och montera fästsruvarna i bakkanten. Se till att de fyra fästningarna är rätt monterade i spåren.
10. Skruva fast spoilersköldarna.
Skär ut ca 20mm i den högra spoilerskölden för dragöglans konsol.
11. Sänk ner bilen.
12. Lägg dragöglan (8670002) i reservhjulstrycket och monteringsanvisningen i handskfacket.