

För att montera denna sats behöver du följande:

10mm Nyckel


Plåtsax

M6 bult och mutter

Borrmaskin

Skruvmejsel eller slangklämmenyckel

1. Demontera den befintliga luftburken
Skruva loss skruvarna **1**

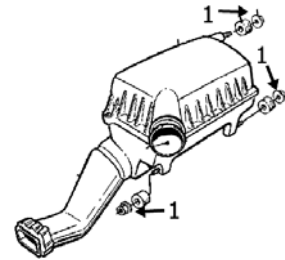

2. Klipp i skärmplåten så att befintliga fästen går fria. Klipp även en öppning för röret.
3. Borra fästhål och montera skärmplåten.
Se till att skärmplåten inte hindrar locket för strålkastaren.
4. Montera röret i insugningsslangen
5. Skruva fast staget i befintligt fäste.
6. Montera filtret.

