


1. Demontera den befintliga luftburken
Skruva loss skruvarna **1**

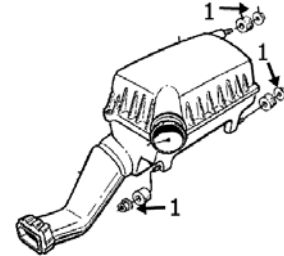

2. Montera filtret på röret
3. Montera skärmplåten.
Se till att skärmplåten inte hindrar locket för strålkastaren.
4. Montera röret i insugningsslangen

