



1. Demontera den befintliga luftburken
Skruva loss skruvarna **1**

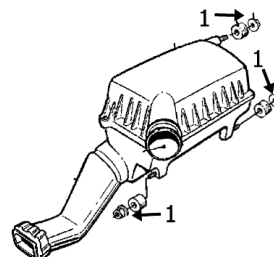

2. Montera skärmplåten i befintliga fästen.
3. Montera röret i insugningsslangen
4. Montera filtret.
5. Skruva fast röret i skärmplåten.

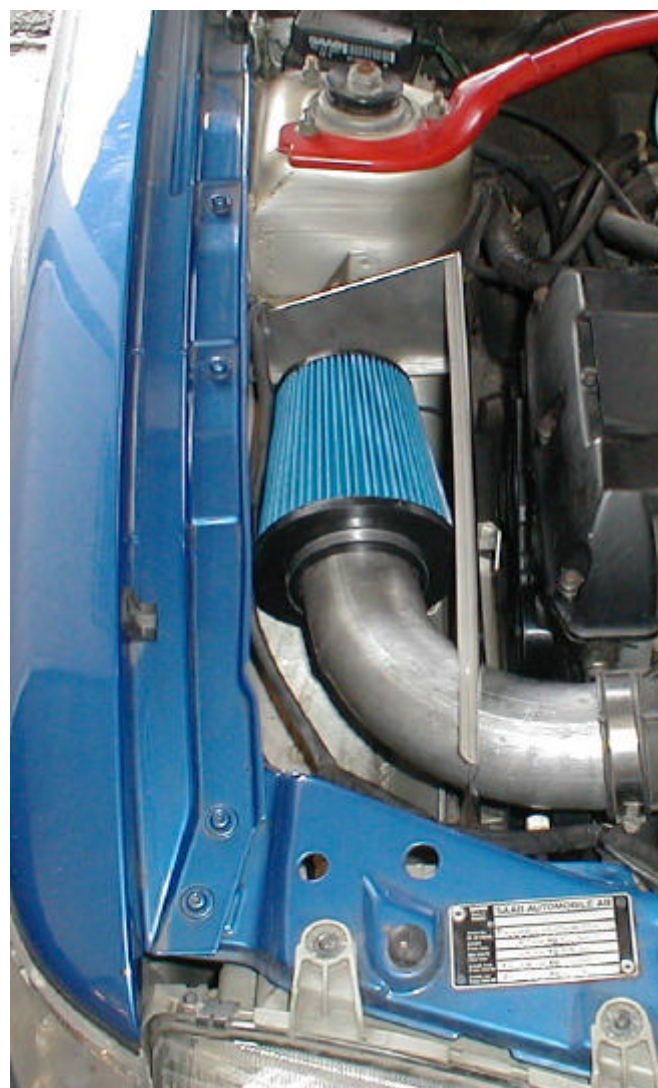

Filter levereras inoljade och klara för användning