



### XF-025

Saab 900/9-3

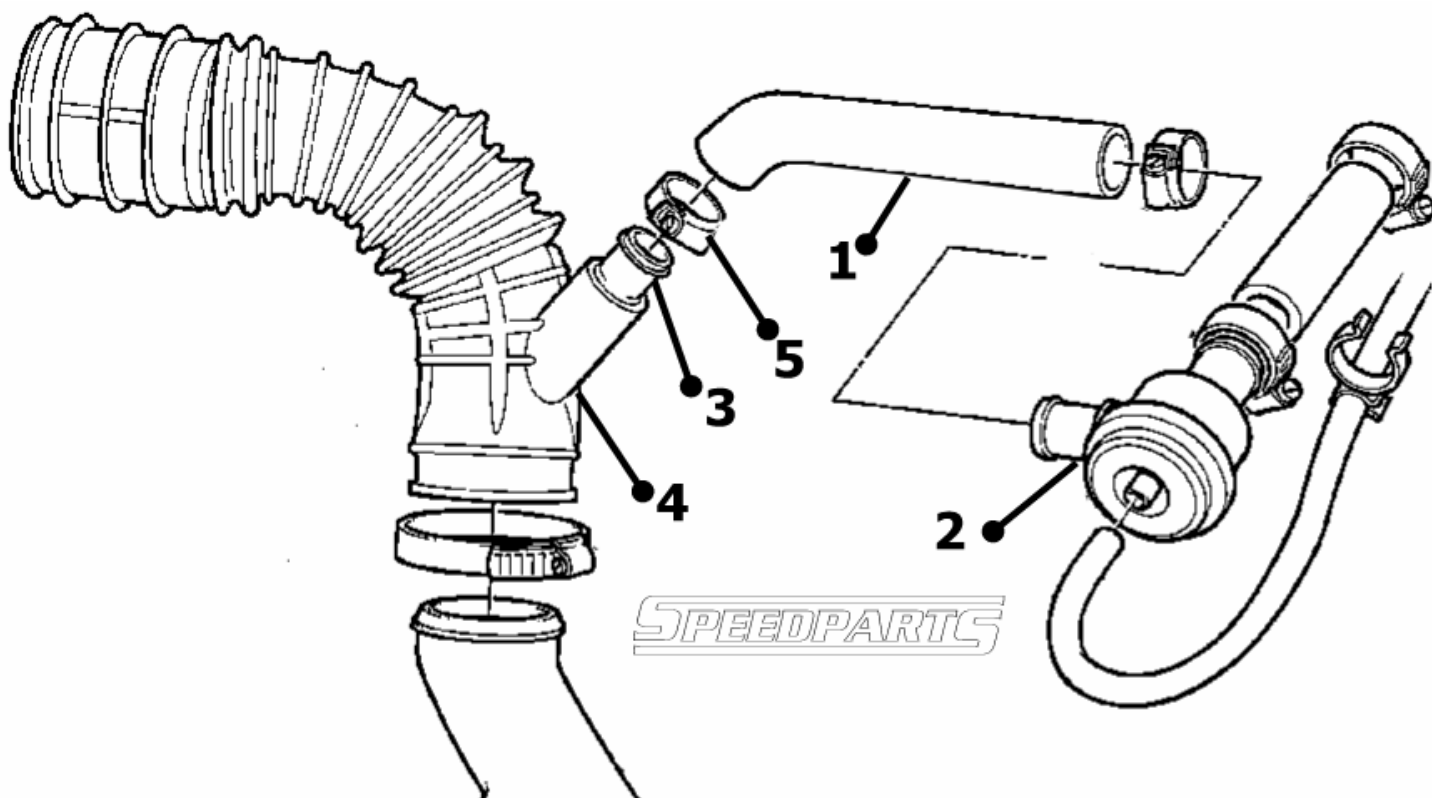

- ❑ Slang **nr 1** demonteras
- ❑ Filter monteras på befintlig anslutning på avlastningsventilen **nr 2**
- ❑ Rör **nr 3** demonteras
- ❑ Medföljande plugg monteras på slang **nr 4**
- ❑ Slangklämma **nr 5** används inte, använd medföljande buntband.

**XF-025**  
Saab 9000

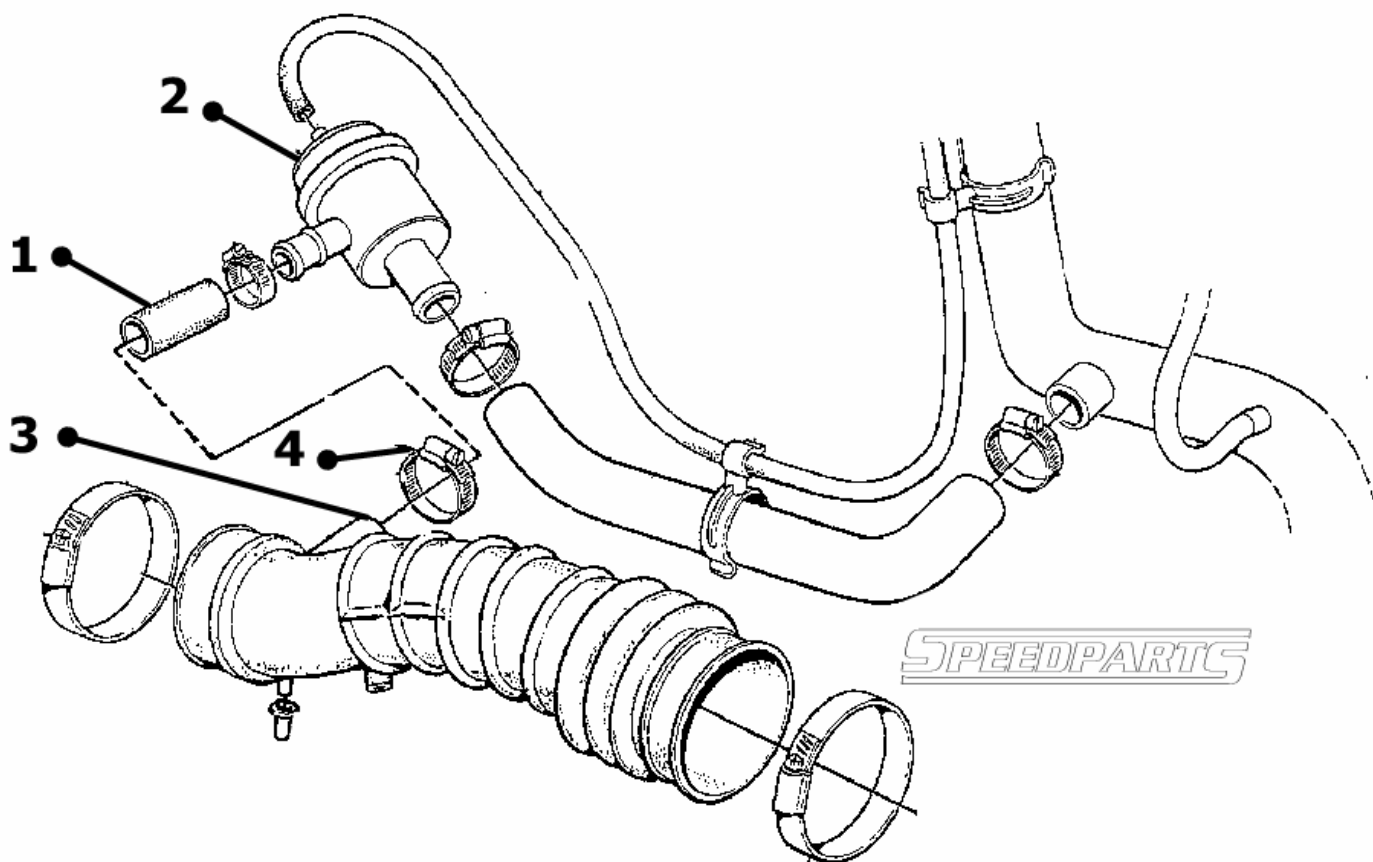

- ❑ Slang **nr 1** demonteras
- ❑ Filter monteras på befintlig anslutning på avlastningsventilen **nr 2**
- ❑ Medföljande plugg monteras på slang **nr 3**
- ❑ Slangklämma **nr 4** används inte, använd medföljande buntband.